SRS-M 5A
SRS-M 7,5A

REGOLATORI DI VELOCITÀ
AD AUTOTRASFORMATORE MONOFASE

SINGLE PHASE TRANFORMER SPEED REGULATORS

DESCRIZIONE

Variatori di tensione, manuali ad autotrasformatore con selettore a 5 velocità preimpostate. Assenza di ronzio elettrico nel motore.
Adatti a motori asincroni monofase regolabili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 230V-1Ph-50/60Hz.
- Corrente nominale
  SRS M 5A max 4A / SRS M-7,5A max 7,5A
- Spia di funzionamento.
- Contenitore in plastica (R-ABS, UL94-V0) grigio RAL7035
- Protezione IP54.
- Temperatura d'esercizio -20°C +40°C.
- Solo per uso interno.
- Peso 5 / 7,5 kg.

DESCRIPTION

Manual voltage converter by transformer selector, 5 step options.
Minimum magneto hum in the motor.
Suitable for single phase asynchronous speed adjustable motors.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- *Supply 230V-1Ph-50/60Hz.*
- *Rated current:*
  SRS-M 5A max 5A / SRS-M 7,5A max 7,5A
- *Pilot light.*
- *Plastic box (R-ABS, UL94-V0) grey RAL7035.*
- *Protection IP54.*
- *Operating temperature -20°C +40°C.*
- *For indoor use only.*
- *Weight 5 / 7,5 Kg.*

Serie di tensione - *Voltage*							
Posizione della manopola *Knob position*	0	-	1	2	3	4	5
Fili - *Wires*		-					
Uscita regolata [VAC] - *Regulated output [VAC]*							
Versione L22** *L22 version***	0	80*	110	140	170	190	230
Uscita non regolata [VAC] - *Unregulated output [VAC]*							
Tutte le serie di tensione, L1 *All voltage series, L1*	0	230	230	230	230	230	230

*Disponibile ma non connesso. - *Available but not connected.*

**Se sono disponibili più di 5 tensioni di uscita, è possibile regolare i 5 passaggi modificando il cablaggio interno. - *If more than 5 output voltages are available, it is possible to adjust the 5 steps changing the internal wiring.*

Cablaggio e connessioni - *Wiring and connections*	
L	Alimentazione, linea (230 VAC / 50—60 Hz) *Power supply, line (230 VAC / 50—60 Hz)*
N	Alimentazione, neutro *Power supply, neutral*
L1	Uscita non regolata, linea *Unregulated output, line*
N	Uscita regolata al motore, neutro *Regulated output to motor, neutral*
U	Uscita regolata al motore, linea *Regulated output to motor, line*
Pe	Terminale di terra *Earth terminal*

1 Morsettiera
Terminal block

2 Fusibile
Fuse

DIMENSIONI - DIMENSIONS

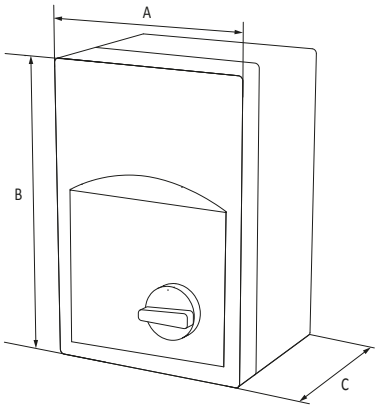

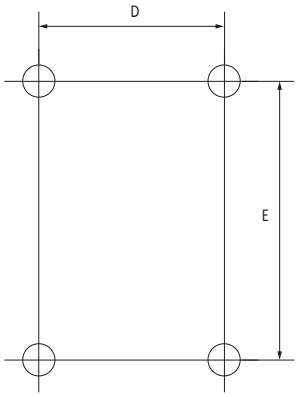

Modello *Model*	A	B	C	D	E
	(mm)				
SRS-M 5A	170	255	140	155	194
SRS-M 7,5A	200	305	140	183	236